ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

PT 6 A

Zoppas

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	Ύψος Πλάτος Βάθος	850 mm 400 mm 600 mm
Τάση παροχής ρεύματος Συνολική απορροφώμενη ισχύς		230 V / 50 Hz 2300 W
Πίεση νερού Σύνδεση με δίκτυο παροχής νερού	Ελάχιστη Μέγιστη	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bars) Τύπος 20x27
CE Η παρούσα συσκευή είναι σύμφωνη προς την εξής Οδηγία της ΕΕ 89/336/ΕΟΚ περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και 72/23 ΕΟΚ οδηγία Χαμηλής Τάσης.		

2. Προειδοποιήσεις

Κρατήστε αυτό το βιβλίο οδηγιών χρήσης μαζί με το πλυντήριο ρούχων. Σε περίπτωση πώλησης ή παραχώρησης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο παραδίδεται στο νέο αγοραστή. Ο νέος χρήστης μπορεί τότε να πληροφορηθεί για το πώς λειτουργεί το πλυντήριο ρούχων και να διαβάσει τις σχετικές προειδοποιήσεις. Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις δίνονται για την ασφάλεια όλων. Θα πρέπει να τις διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής. Ευχαριστούμε για την προσοχή.

- Όταν παραλάβετε την συσκευή σας, ξεπακετάρετε την αμέσως . Ελέγξτε την γενική της εμφάνιση. Κάντε τις παρατηρήσεις σας γραπτώς στο έντυπο παραλαβής και κρατήστε ένα αντίγραφο.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικα άτομα. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να την αγγίζουν ή να την χρησιμοποιούν ως παιχνίδι.
- Μην τροποποιήσετε ή επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για σας.
- Το πλυντήριο σας προορίζεται για κανονική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση ή οποιασδήποτε άλλης εκτός από αυτής που σχεδιάστηκε: να πλύνει, να ξεβγάζει και να στύβει.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα και κλείνετε την παροχή νερού μετά από τη χρήση.
- Πλένετε μόνο υφάσματα που έχουν σχεδιαστεί να πλένονται στο πλυντήριο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του ίδιου του ρούχου.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο εσώρουχα με μπαλένες, ρούχα χωρίς στρίφωμα, ή με σκισίματα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Τα σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο υφάσματα που έχουν εμποτιστεί με προϊόντα πετρελαίου. Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει πτητικά καθαριστικά υγρά, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί σχολαστικά από το ύφασμα πριν να το βάλετε μέσα στη συσκευή για πλύση.
- για να πλυθούν εύκολα, βάλτε τα μικρά αντικείμενα π.χ. κάλτσες, ζώνες κτλ μέσα σε μία υφασμάτινη σακούλα ή μια μαξιλαροθήκη.
- Χρησιμοποιήστε την ποσότητα απορρυπαντικού που υποδεικνύεται στο τμήμα «Τοποθέτηση του απορρυπαντικού».
- Πριν από τον καθαρισμό, τη φροντίδα και τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εκτός παροχής ρεύματος.
- Η συσκευή αυτή είναι βαριά. Χρειάζεται προσοχή κατά τη μετακίνησή της.
- Όλα τα μπουλόνια συσκευασίας και μεταφοράς πρέπει να αφαιρεθούν πριν από τη χρήση της συσκευής. Εάν δεν γίνει αυτό μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
- Όλες οι υδραυλικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να διενεργηθούν από ειδικευμένο υδραυλικό ή από αρμόδιο πρόσωπο.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με γειωμένη πρίζα.
- Καλέστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι σας είναι τέτοια που χρειάζεται μετατροπή πριν συνδέσετε το πλυντήριο ρούχων.
- Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες στο τμήμα «Ηλεκτρικές συνδέσεις» πριν συνδέσετε το πλυντήριο ρούχων.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν στηρίζεται πάνω στο καλώδιο παροχής ρεύματός της.
- Εάν η συσκευή τοποθετηθεί σε δάπεδο με χαλί, προσέξτε να μην φράζονται τα ανοίγματα εξαερισμού στο κάτω μέρος του πλυντηρίου.
- Το καλώδιο παροχής ρεύματος θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τεχνικό του κέντρου τεχνικής υποστήριξης.
- Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω συστάσεις.
- Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν

146 8149 00 - 09/05

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1. Αποσυσκευασία

Τα εξαρτήματα που προστατεύουν τα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πρέπει να αφαιρεθούν όλα πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά.

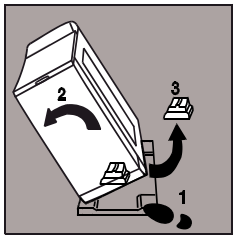

Αφαιρέστε τη συσκευασία της συσκευής. Γυρίστε τη συσκευή στα πλάγια, μετά αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας κάτω από τον κινητήρα, και ευθυγραμμίστε τέλος το πλυντήριο.

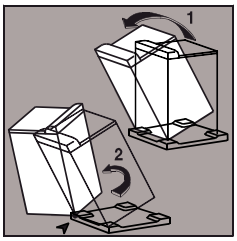

Γυρίστε τη συσκευή προς τα πίσω, περιστρέψτε την κατά ένα τέταρτο στη μία από τις πίσω γωνίες. Η συσκευή βγαίνει αβίαστα από τη βάση πολυστερίνης της.

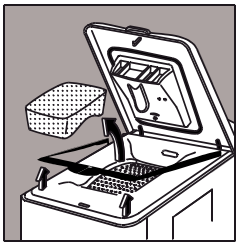

Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής και αφαιρέστε τις κολλώδεις σφήνες από πολυστερίνη που μπλοκάρουν τον κάδο. Κλείστε το καπάκι.

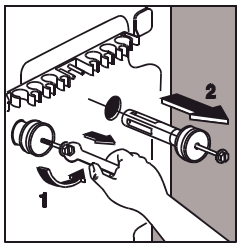

Με ένα κλειδί 10 mm, αφαιρέστε τα δύο χαλαρά μπουλόνια και τους διαχωριστές στο πίσω μέρος.

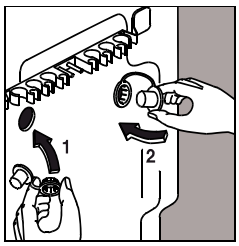

Οι τρύπες που φαίνονται τώρα πρέπει να κλείσουν με τα πώματα που συνοδεύουν τη συσκευή.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα αυτά έχουν αφαιρεθεί από το πλυντήριο και φυλάξτε τα σε περίπτωση νέας μετακίνησης .

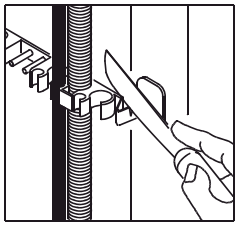

Εάν θέλετε να ευθυγραμμίζεται το πλυντήριο με διπλανά ντουλάπια, έχετε τη δυνατότητα να κόψετε το οριζόντιο δοκάρι που συγκρατεί τους σωλήνες στο πίσω μέρος του πλυντηρίου σας.

3.2. Τοποθέτηση

Τοποθετήστε το πλυντήριο σε επίπεδο σκληρό πάτωμα σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο. Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με τον τοίχο ή κάποιο έπιπλο.

3.3. Μετακινώντας το πλυντήριο σας

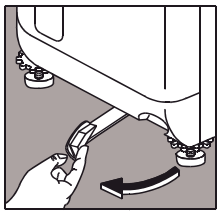

Για να μετακινήσετε το πλυντήριό σας, τοποθετήστε το πάνω στα ροδάκια του γυρίζοντας από τα δεξιά προς τα αριστερά τον ειδικό μοχλό στον πάτο της συσκευής. Όταν η συσκευή τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση, φέρτε πίσω το μοχλό στην αρχική του θέση.

3.4. Οριζοντίωση

Με την πλήρη οριζοντίωση αποφεύγονται οι δονήσεις, ο θόρυβος ή η μετατόπιση της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

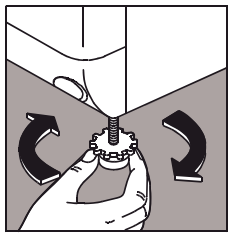

Ανυψώστε ή χαμηλώστε τα μπροστινά ποδαράκια της συσκευής για να οριζοντιωθεί η συσκευή.
Ξεβιδώστε τα παξιμάδια ασφάλισης (ανυψώστε το πλυντήριο αν χρειάζεται).

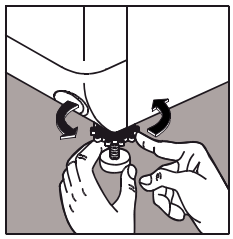

Όταν το πλυντήριο είναι σταθερό σφίξτε τα παξιμάδια ασφάλισης πάνω στα ποδαράκια.

3.5. Εισαγωγή νερού

Τοποθετήστε το σωλήνα εισαγωγής νερού στο πίσω μέρος του πλυντηρίου :

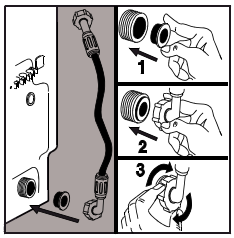

- Τοποθετήστε τη φλάντζα στεγανοποίησης στο κάτω μέρος του σωλήνα στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 1).
- Βιδώστε στο κάτω μέρος του σωλήνα εισαγωγής όπως φαίνεται στις εικ. 2 & 3.

- Συνδέστε το σωλήνα στη στρόφιγγα παροχής νερού, προσέχοντας τη σωστή τοποθέτηση της φλάντζας.

- Ανοίξτε την παροχή του νερού.

3.6. Αποχέτευση

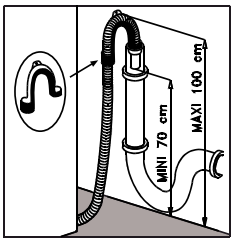

- Συνδέστε το στήριγμα του σωλήνα στο σωλήνα αποχέτευσης.
- Τοποθετήστε το στήριγμα κοντά στην αποχέτευση σε σημείο τέτοιο ώστε το ύψος να είναι από 70 εκ. έως 100 εκ..
Εξασφαλίστε ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του.
Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί και η ροή του αέρα στο τέλος του σωλήνα αποχέτευσης, για να αποφευχθεί το φαινόμενο σιφωνισμού.

Σημαντικό : Ο σωλήνας αποχέτευσης δεν πρέπει να επιμηκυνθεί με κανένα τρόπο. Αν το μήκος του δεν είναι αρκετό, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο τεχνικό.

3.7. Ηλεκτρική σύνδεση

Αυτή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με 230V, μονοφασική παροχή. Ελέγξτε την ασφάλεια : 10 A στα 230V.
Το πλυντήριο δεν πρέπει να συνδεθεί με καλώδια επέκτασης ή πολύπριζο. Ελέγξτε εάν η γείωση ακολουθεί τους ισχύοντες κανονισμούς.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4.1. Πλαίσιο χειρισμού

1 - Πιεζόμενο πλήκτρο έναρξης/ λήξης λειτουργίας
2 - Πιεζόμενο πλήκτρο μισής ποσότητας πλύσης
3 - Πιεζόμενο πλήκτρο αναίρεσης στυψίματος
4 - Λυχνία ελέγχου
5 - Διακόπτης επιλογής προγράμματος
6 - Θερμοστάτης

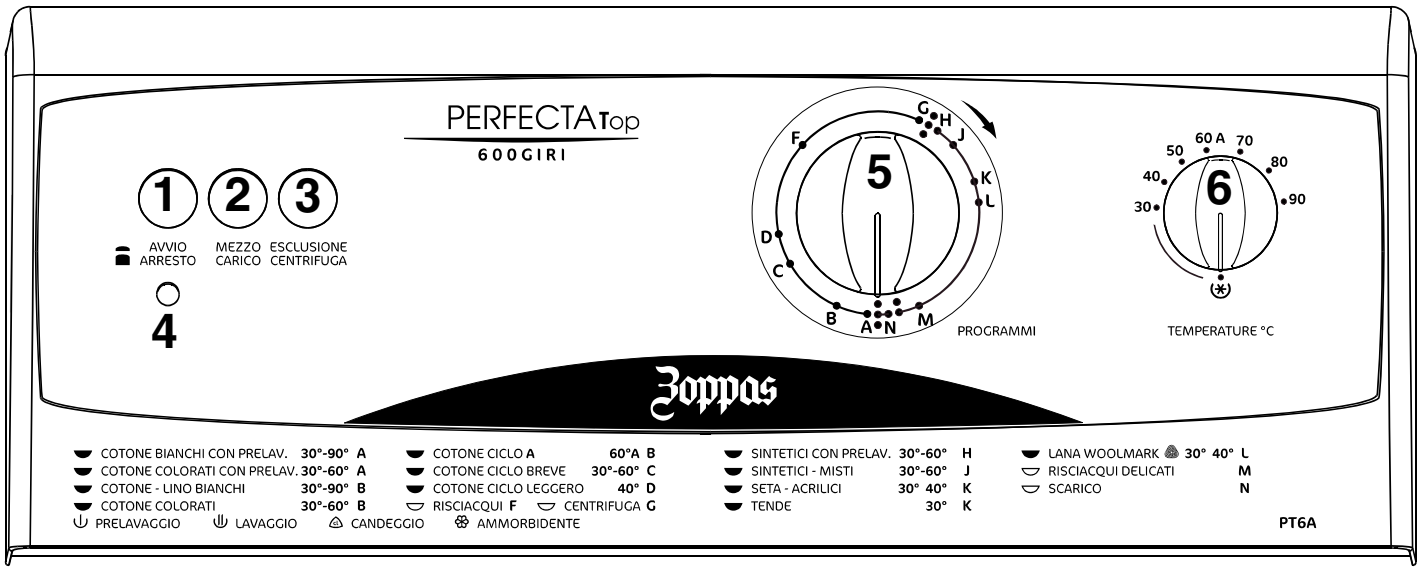

4.2. Πώς πραγματοποιείται μια πλύση

Πριν θέσετε την συσκευή σε κανονική λειτουργία για πρώτη φορά συνιστούμε να πραγματοποιήσετε μια πλύση χωρίς ρούχα με απορρυπαντικό στους 90XC ώστε να πλυθεί ο κάδος.

4.2.1. Γέμισμα του κάδου

- Ανοίξτε το καπάκι του πλυντηρίου.
- Ανοίξτε τον κάδο πιέζοντας το πλήκτρο ασφάλισης A και τα δύο τμήματα ανοίγουν με αυτόματο τρόπο.
- Τοποθετήστε τα ρούχα, κλείστε τα καπάκια του κάδου και το καπάκι της συσκευής.

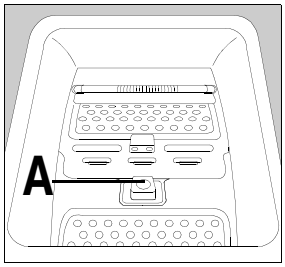

Προειδοποίηση: Πριν κλείσετε το καπάκι της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τα καπάκια του κάδου:

• Τα δύο καπάκια πρέπει να έχουν ενωθεί.

• Το πλήκτρο ασφάλισης A πρέπει να προεξέχει.

4.3. Τοποθέτηση απορρυπαντικών

Το πλυντήριο αυτό σχεδιάστηκε για να μειώσει την κατανάλωση στο νερό και στο απορρυπαντικό, για το λόγο αυτό μπορείτε να μειώσετε τις συνιστώμενες δοσολογίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Τοποθετήστε σκόνη απορρυπαντικού στη θήκη II και απορρυπαντικό για την πρόπλυση στη θήκη I εάν διαλέξετε το πρόγραμμα «Πρόπλυση». Τοποθετήστε μαλακτικό στη θήκη ❀ αν το επιθυμείτε και αν το επιθυμείτε λευκαντικό στη θήκη △. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό απορρυπαντικό διαβάστε την παράγραφο «Απορρυπαντικά και συμπληρώματα»

4.3.1. Επιλογή θερμοκρασίας

Επιλέξτε την θερμοκρασία σύμφωνα με το επιλεγμένο πρόγραμμα (βλέπετε τις πληροφορίες που σας δίνονται στον πίνακα προγραμμάτων) και συγκρίνετε με τις θερμοκρασίες που αναφέρονται στην ετικέτα των ρούχων που θέλετε να πλύνετε.

4.3.2. Επιλογή πλήκτρων

Πιέστε τα πλήκτρα που επιθυμείτε.

4.3.2.1. Πλήκτρο έναρξης/ λήξης λειτουργίας (Avvio/ Arresto)

Για να θέσετε την συσκευή σε λειτουργία πιέστε το πλήκτρο έναρξης λειτουργίας.

4.3.2.2. Πλήκτρο «μισής ποσότητας πλύσης» (Mezzo Carico)

Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να πλύνετε την μισή ποσότητα ρούχων που δεν είναι πολύ λερωμένα (μεγ. Ποσότητα 2,5 κιλά) στα προγράμματα για βαμβακερά, μειώνοντας την ποσότητα του νερού κατά την διάρκεια των ξεβγαλμάτων.

4.3.2.3. Πλήκτρο ακύρωσης στυψίματος (Esclusione Centrifuga)

Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να ακυρώσετε το στύψιμο στα προγράμματα για βαμβακερά/ χρωματιστά.
Τα προγράμματα αυτά τελειώνουν με ξέβγαλμα.

4.3.2.4. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Ανάβει όταν πιέσετε το πλήκτρο "εκκίνηση/σταμάτημα" (Avvio/Arresto) και σβήνει όταν ο τελειώσει κύκλος (διακόπτης προγραμμάτων στη θέση στοπ).

4.3.3. Επιλογή προγράμματος

Το πρόγραμμα το επιλέγετε σύμφωνα με το είδος υφασμάτων που έχετε να πλύνετε και σύμφωνα με τον βαθμό ακαθαρσίας τους. Γυρίστε τον διακόπτη σύμφωνα με τη φορά του ρολογιού στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

4.3.4. Εκκίνηση προγράμματος

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο έναρξης/ λήξης λειτουργίας για να ξεκινήσει η πλύση.

4.3.5. Τέλος προγράμματος

Αν το επιλεγμένο πρόγραμμα τελειώσει η συσκευή σταματάει με αυτόματο τρόπο και ο διακόπτης σταματάει στην θέση stop (η λυχνία ελέγχου σβήνει) ή σε θέση αναίρεσης ξεβγάλματος.

Τα προγράμματα τελειώνουν:

- Με στύψιμο (για προγράμματα βαμβακερών).
- Με αναίρεση ξεβγάλματος (για συνθετικά, λεπτά υφάσματα και προγράμματα μάλλινων). Μπορείτε να επιλέξετε το τέλος των προγραμμάτων αυτών είτε με στύψιμο είτε με άντληση. Πριν πραγματοποιήσετε την επιλογή σας μην ξεχάσετε να ακυρώσετε το πλήκτρο on/off (έναρξης/ λήξης λειτουργίας).

Στο τέλος του κύκλου πλύσης ακυρώστε το πλήκτρο on/off (έναρξης/ λήξης λειτουργίας) για να θέσετε την συσκευή εκτός λειτουργίας. Ακυρώστε όλα τα πατημένα πλήκτρα, τραβήξτε το φις από την πρίζα και κλείστε την παροχή νερού.

Υπόδειξη: Συνιστούμε να αφήνετε ανοιχτή την πόρτα του πλυντηρίου για να αεριστεί ο κάδος

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σε αυτόν τον πίνακα δεν αναφέρονται όλες οι δυνατότητες, αλλά μόνο οι πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις.

Πρόγραμμα Τύπος ρούχων		Φορτίο	Δυνατές επιλογές	Θερμο-κρασίες	Ενδεικτική κατανάλωση *		
				˚C	kWh	Λίτρα	Διάρκειαι
A	Λευκά βαμβακερά με πρόπλυση	5,0 kg	Μισό φορτίο Χωρίς στύψιμο	30˚- 90˚	2,50	75	145-155
A	Χρωματιστά βαμβακερά με πρόπλυση	5,0 kg		30˚- 60˚	1,60	75	145-155
B	Λευκά βαμβακερά - λινά	5,0 kg		30˚- 90˚	2,10	66	130-140
B	Χρωματιστά βαμβακερά	5,0 kg		30˚- 60˚	1,30	66	130-140
B	Βαμβακερά κύκλος A**	5,0 kg		60˚ A	0,95	66	130-140
C	Βαμβακερά σύντομο	5,0 kg		30˚-60˚	1,10	66	100-110
D	Βαμβακερά απαλό	5,0 kg		40˚	0,70	66	85-95
F	Ξεβγάλματα	5,0 kg		-	0,20	56	45-55
G	Στύψιμο	5,0 kg		-	0,03	0	0-10
H	Συνθετικά με πρόπλυση	2,5 kg		30˚- 60˚	1,10	57	80-90
J	Συνθετικά - Μικτά	2,5 kg		30˚- 60˚	0,90	45	70-80
K	Μεταξωτά - Ακρυλικά	2,5 kg		30˚- 40˚	0,40	45	50-60
K	Κουρτίνες	2,5 kg		30˚	0,20	45	50-60
L	Μάλλινα Woolmark	2,5 kg		30˚ 40˚	0,45	52	40-50
M	Απαλά ξεβγάλματα	2,5 kg		-	0,01	36	15-25
N	Άδειασμα	5,0 kg		-	0,002	0	0-10

* Ενδεικτικά στοιχεία που μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

** Πρόγραμμα αναφοράς για δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο CEI 456 (πρόγραμμα για βαμβακερά 60˚C).

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

6.1. Διαλογή και προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο

- Ξεχωρίστε τα ρούχα σας σύμφωνα με τον τύπο του υφάσματος και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις ετικέτες των ρούχων (δείτε τμήμα 6.4 : Διεθνή σύμβολα για την αντιμετώπιση των υφασμάτων): κανονική πλύση για ανθεκτικά ρούχα που μπορούν να αντέξουν εντατικό πλύσιμο και στύψιμο, απαλό πλύσιμο για ευπαθή ρούχα που χρειάζονται περισσότερο προσοχή. Για πλύση ανάμεικτών ρούχων, διαφορετικού τύπου υφάσματος, διαλέξτε εκείνο το πρόγραμμα και τη θερμοκρασία που είναι κατάλληλα για το πιο ευαίσθητο ύφασμα.
- Πλύνετε τα λευκά και τα χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά. Διαφορετικά, τα λευκά ρούχα μπορεί να χρωματιστούν ή γίνουν γκρι.
- Τα καινούργια ρούχα συχνά βγάζουν πολύ χρώμα. Γι' αυτό να προτιμάτε να τα πλένετε ξεχωριστά την πρώτη φορά. Να ακολουθείτε τις οδηγίες στις ετικέτες «Χωριστό Πλύσιμο» και «Αρκετές φορές χωριστό πλύσιμο».
- Αδειάστε τις τσέπες και ξεδιπλώστε τα ρούχα.
- Αφαιρέστε χαλαρά κουμπιά, καρφίτσες , πόρπες, βελόνες. Κλείστε τα φερμουάρ και δέστε κορδόνια και κορδέλες.
- Γυρίστε ανάποδα (μέσα-έξω) τα ρούχα με διαφορετικά στρώματα υφασμάτων (πχ. αδιάβροχα, υπνόσακους) ή τα ρούχα και τα υφάσματα που έχουν διάφορα διακοσμητικά.
- Πλύνετε τα μικρά και λεπτά ρούχα (πχ, κάλτσες, στηθόδεσμούς κτλ) μέσα σε ένα μικρό δίχτυ.
- Περιποιηθείτε τις κουρτίνες με ιδιαίτερη προσοχή. Βγάζετε τα γαντζάκια από τις κουρτίνες και βάζετε τις σε ένα μικρό δίχτυ ή σακουλάκι.

6.2. Φόρτωση των ρούχων ανάλογα με την φύση του υφάσματος

Η ποσότητα των ρούχων που φορτώνετε στο κάδο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την μέγιστη χωρητικότητα του πλυντηρίου σας. Η χωρητικότητα αυτή μπορεί να μεταβάλλεται γιατί εξαρτάται από την φύση των υφασμάτων. Μειώστε τη ποσότητα των ρούχων όταν αυτά είναι πολύ λερωμένα ή όταν είναι φτιαγμένα από πολύ απορροφητικό ύφασμα.

Όλα τα υφάσματα δεν έχουν τον ίδιο όγκο και την ίδια ικανότητα συγκράτησης νερού. Γι' αυτό γενικά θα πρέπει να γεμίζετε τον κάδο ως εξής :

- Πλήρες γέμισμα, αλλά όχι παραγεμισμένος για τα βαμβακερά , λινά και ανάμεικτα ρούχα.
- Μισό γέμισμα, για ευαίσθητα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.
- Περίπου ένα τρίτο γέμισμα, για τα πολύ ευαίσθητα υφάσματα όπως κουρτίνες και μάλλινα.

Για πλύση ανάμεικτων υφασμάτων γεμίστε τον κάδο όπως απαιτείται για το πιο ευαίσθητο ύφασμα.

6.3. Απορρυπαντικά και επιπρόσθετα

Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και επιπρόσθετα που είναι κατάλληλα μόνο για πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων. Διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και προσέξτε όσα αναφέρονται στα τμήματα 4.3.

Τα απορρυπαντικά σε σκόνη μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμό. Τα υγρά απορρυπαντικά θα πρέπει να ρίχνονται με το ειδικό δοσομετρικό δοχείο κατευθείαν στον κάδο, ή στην θήκη της κυρίως πλύσης με την προϋπόθεση ότι το πλυντήριο θα ξεκινήσει αμέσως. Τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτες θα πρέπει να τοποθετούνται στη θήκη της κυρίως πλύσης στο συρτάρι απορρυπαντικού του πλυντηρίου.
Η ποσότητα του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων που πρόκειται να πλυθούν, τη σκληρότητα του νερού και το βαθμό βρωμιάς των ρούχων.
Εάν το νερό είναι μαλακό μπορείτε να μειώστε λίγο τη δόση. Αυξήστε λίγο τη δόση εάν το νερό είναι σκληρό (συνιστάται να χρησιμοποιείται αποσκληρυντικό νερού) ή τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα.
Μπορείτε να ρωτήστε την υπηρεσία ύδρευσης ή άλλη αρμόδια υπηρεσία για να μάθετε την σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.

6.4. Διεθνή σύμβολα για την αντιμετώπιση των υφασμάτων

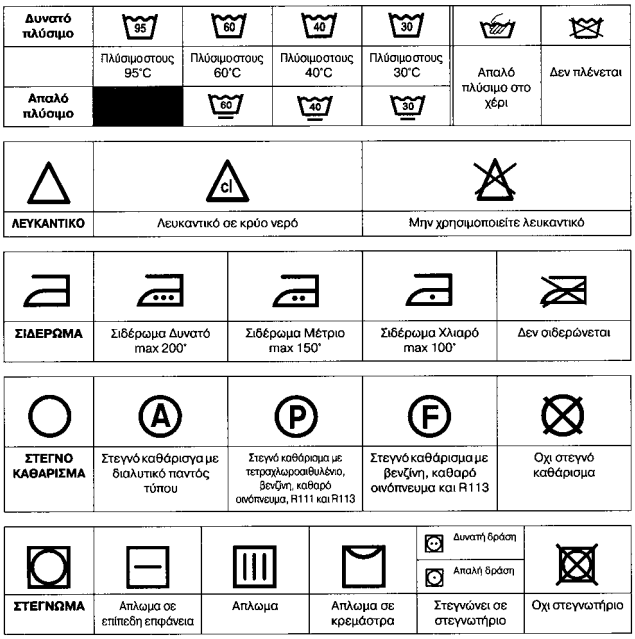

7. Καθαρισμός και συντήρηση

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα πριν να επιχειρήσετε οποιουδήποτε είδους καθαρισμό.

7.1. Καθαρισμός εναποθέσεων αλάτων από το πλυντήριο

Κανονικά δεν χρειάζεται να καθαρίσετε το πλυντήριο από εναποθέσεις αλάτων αν βάζετε τις σωστές δόσεις απορρυπαντικού.
Εάν ο καθαρισμός είναι απαραίτητος χρησιμοποιήστε ειδικό μη διαβρωτικό καθαριστικό ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήρια ρούχων. Δώστε έμφαση στις οδηγίες του καθαριστικού για την δοσολογία και την συχνότητα χρήσης του.

7.2. Εξωτερική επιφάνεια

Το εξωτερικό της συσκευής μπορεί να καθαριστεί με ζεστό νερό και κάποιο ουδέτερο μη λειαντικό οικιακό καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά ή παρόμοια προϊόντα.

7.3. Συρτάρι υποδοχής του απορρυπαντικού

Αποσυναρμολόγηση:

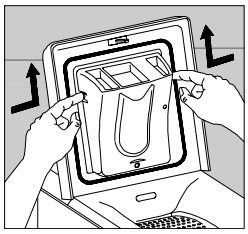

Ασκήστε πίεση στις εξοχές αριστερά και δεξιά του συρταριού και ανασηκώστε το για να το βγάλετε .

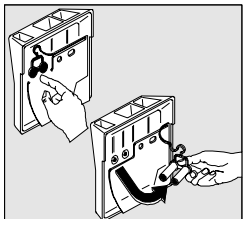

Καθαρίστε το συρτάρι κάτω από τρεχούμενο νερό με ένα βουρτσάκι ή πανάκι. Βεβαιωθείτε ότι τα σιφόνια στο πίσω μέρος του συρταριού δεν είναι φραγμένα.

Συναρμολόγηση:

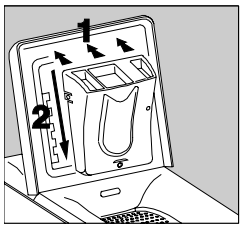

Ξαναπεράστε το συρτάρι μέσα στις εγκοπές μέχρι να σταθεροποιηθεί .

7.4. Το φίλτρο αποχέτευσης νερού

Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλυντηρίου. Η λυχνία του «φίλτρου»[1] ανάβει όταν αυτό είναι φραγμένο. Σε αυτή την περίπτωση καθαρίστε το αμέσως. Εάν πλύνετε υφάσματα με πολλές ίνες και χνούδια καθαρίζετε το φίλτρο αμέσως μετά.

- **Ανοίξτε την πόρτα με ένα κατσαβίδι, όπως φαίνεται στο παράδειγμα:**

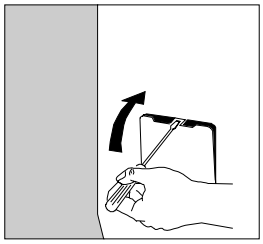

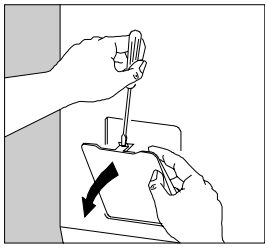

- **Εκκενώστε το νερό που έχει μείνει μέσα:**

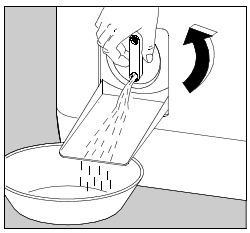

Τοποθετήστε ένα δοχείο όχι πολύ ψηλό με ίσια άκρα κάτω από το φίλτρο. Γυρίστε αριστερόστροφα το καπάκι του φίλτρου σε κάθετη θέση και το υπόλοιπο νερό θα εκκενωθεί.

- **Αφαιρέστε το φίλτρο:**

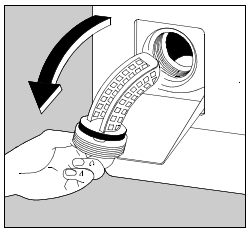

Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου και τραβήξτε το φίλτρο έξω. Καθαρίστε το με τρεχούμενο νερό. Ξαναβάλετε το φίλτρο και βιδώστε το κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Κλείστε το πορτάκι.

Αφού καθαρίσετε το φίλτρο κλείστε την πόρτα. Για λόγους ασφάλειας η πόρτα θα πρέπει να είναι κλειστή όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.

1 αναλόγως το μοντέλο

7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πολλοί έλεγχοι έχουν γίνει κατά την κατασκευή του πλυντηρίου σας. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την λειτουργία του και πριν καλέσετε όμως το σέρβις διαβάστε τις παρακάτω υποδείξεις:

Σύμπτωμα	Αιτία
Το πλυντήριό σας δεν ξεκινάει ή δεν παίρνει νερό.	- η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη, η ηλεκτρική εγκατάσταση δεν δουλεύει - δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι του πλυντηρίου ή τα καπάκια του κάδου - δεν ελέγξατε σωστά την εκκίνηση του προγράμματος, - υπάρχει διακοπή ρεύματος. - η παροχή νερού είναι κλειστή - η βρύση είναι κλειστή - η εισροή νερού είναι μπλοκαρισμένη.
Η συσκευή παίρνει νερό αλλά το αδειάζει αμέσως.	- Το σιφόνι της αντλίας είναι συνδεδεμένο πολύ χαμηλά (βλ. οδηγίες εγκατάστασης).
Η συσκευή δεν στύβει ούτε αντλεί.	- Ο σωλήνας της αντλίας είναι μπλοκαρισμένος ή τσακισμένος, - Το φίλτρο της αντλίας είναι μπλοκαρισμένο, - Έχετε επιλέξει πρόγραμμα «ΑΝΤΛΗΣΗ» ή «ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ», - Το ύψος του σιφονιού της αντλίας δεν είναι σωστό.
Στο πάτωμα γύρω από την συσκευή υπάρχει νερό.	- Υπερβολική δόση απορρυπαντικού δημιούργησε πολύ αφρό ο οποίος ξεχείλισε, - Το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήρια ρούχων, - Το σιφόνι της αντλίας δεν έχει γαντζώσει σωστά, - Το φίλτρο της αντλίας δεν τοποθετήθηκε πάλι στη θέση του, - Υπάρχει διαρροή στο λάστιχο παροχής νερού.
Τα αποτελέσματα πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά.	- Το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήρια ρούχων. - Στον κάδο έχετε τοποθετήσει πολλά ρούχα, - Το πρόγραμμα πλύσης δεν είναι κατάλληλο, - Έχετε τοποθετήσει λίγο απορρυπαντικό.
Η συσκευή πάλλεται ή κάνει πολύ θόρυβο.	- Δεν έχετε αφαιρέσει όλες τις ασφάλειες μεταφοράς (βλ. την παράγραφο για την αποσυσκευασία), - Δεν έχετε τοποθετήσει τα ρούχα με σωστό τρόπο στον κάδο ή τον έχετε υπερφορτώσει. - Η συσκευή στέκεται πολύ κοντά σε τοίχο ή έπιπλο, - Τα ρούχα στον κάδο δεν έχουν κατανεμηθεί καλά, - Τα ρούχα που έχετε τοποθετήσει στον κάδο είναι πολύ λίγα.
Η πλύση έχει πολύ μεγάλη διάρκεια.	- Η εισροή νερού είναι μπλοκαρισμένη, - Προηγήθηκε διακοπή νερού, ή πρόβλημα στην παροχή του νερού, - Αποσυνδέθηκε ο μηχανισμός ελέγχου θερμοκρασίας του μοτέρ, - Η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλότερη από το κανονικό.
Η συσκευή σταματάει κατά τη διάρκεια μιας πλύσης.	- Η παροχή του νερού ή του ηλεκτρικού είναι ελαττωματική, - Επιλέχτηκε πρόγραμμα με αναίρεση στυψίματος.
Το καπάκι της συσκευής δεν ανοίγει κατά την διάρκεια ενός προγράμματος.	- Το καπάκι ανοίγει μόνο 1-2 λεπτά μετά την λήξη λειτουργίας της συσκευής.
Το μαλακτικό φεύγει από το στόμιο υπερχείλισης:	- Δεν τοποθετήσατε τη σωστή δόση, - Τα σιφόνια στο πίσω μέρος της θήκης είναι μπλοκαρισμένα.

Αν υπάρχουν κάποια προβλήματα ανατρέξτε στην παράγραφο «Προβλήματα λειτουργίας». Αν χρειαστεί να έρθει κάποιος τεχνικός παρ΄ όλο που έχετε κάνει όλους τους ελέγχους, καλέστε τον έμπορό σας ή την Εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας.

Αν καλέσετε το Σέρβις αναφέρετε το μοντέλο της συσκευής, το νούμερο προϊόντος και τον αριθμό παραγωγής. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στον μεταλλικό πίνακα τύπου της συσκευής που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής ή στο εσωτερικό μέρος της πόρτας του φίλτρου.

Αν γίνει κάποια εργασία στο πλυντήριό σας από τεχνικό, προσέξτε να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά της εταιρίας.